


Manual de instructiuni

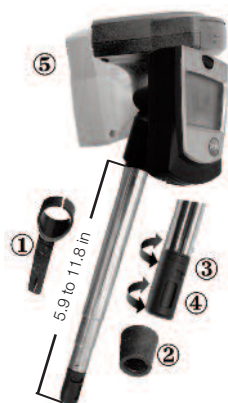

- ① Clips multifunctional.
- ② Suport pentru pozitionarea sondei in tubulaturii.
- ③ Inel pentru rotire. Partea inferioara a sondei poate fi rotita cu 90°. Acest lucru permite o vizualizare optima a displayului.
- ④ Capac de protectie. Senzorul de viteza aer este protejat prin rotirea partii inferioare a sondei, capacul de protectie fiind astfel inchis. Acesta va ramane deschis doar pe durata masuraturii.

⑤ Display rotativ ce poate fi citit cu usurinta.

i Sageata de pe capacul de protectie indica directia de curgere a aerului la care a fost calibrat instrumentul si la care s-au obtinut cele mai bune rezultate.

Punerea in functiune

Dezlipiti pelicula de protectie de pe ecran.

Pornirea instrumentului

On Apasati butonul o data



Test de functionalitate




Citirea curenta

Modificarea parametrilor

On Apasati butonul in mod repetat:



Viteza



Temperatura



Volum

On Introducerea sectiunii tubulaturii (m²)

✓ Tineti apasat butonul On la pornire. Va palpai prima pozitie.

1 Tineti apasat butonul On pana cand apare cifra dorita. Asteptati 2 secunde si cifra va fi preluata. Cursorul va trece apoi la urmatoarea pozitie.

2 Repetati procedura descrisa pentru toate pozitiile.

Oprirea instrumentului

On Tineti apasat butonul timp de 3 secunde.

Date tehnice

Tipul aplicatiei:masurare punctuala
 Domeniu de masura viteza:0 la 5m/s intre -20 la 0°C;
 0 la 10 m/s intre 0 la +50°C
 Domeniu de masura debit:0 la 99.990 m³/ora
 Domeniu de masura temperatura:-20 la +50°C
 Rezolutie:0,01 m/s; 0,1°C
 Acuratete: (la +25°C)

±(0,1 m/s + 5 % din val. mas.) (intre 0 si 2 m/s);
 ±(0,3 m/s + 5 % din val. mas) (peste 2 m/s)
 ± 0,5°C

Temperatura de operare:0 la +50°C
 Temperatura de depozitare:-20 la +70°C
 Tipul bateriei:3 baterii tip AAA
 Durata de viata a bateriilor:aprox. 20 de ore
 (aprox. 750 de masuratori a cate doua minute fiecare)
 Dimensiuni sonda:Ø 12 mm/ 16 mm / Lungime:
 150 ... 300 mm
 Garantie:2 ani
 Directiva CE2004/108/EEC

Va rugam cititi inainte de utilizarea instrumentului.

- Tineti cont de directia fluxului de aer
- Respectati domeniul de utilizare a senzorului
- Nu depasiti temperaturile limita de operare si depozitare (de ex. protejati instrumentul de lumina solara)
- Utilizarea necorespunzatoare are ca si consecinta anularea garantiei

Inlocuirea bateriei



Bateria trebuie inlocuita daca simbolul apare pe ecran in timpul masuratorii.

✓ Instrumentul este pornit.

- 1 Deschideti capacul compartimentului pentru baterii.
- 2 Scoateti bateriile uzate si introduceti noile baterii (3 baterii AAA) in compartimentul desemnat. Atentie la polaritate!
- 3 Inchideti capacul compartimentului pentru baterii.

Functia Auto Off

Daca nu se apasa niciun buton timp de aprox. 5 minute, instrumentul se opreste automat.