


testo 470 한글 매뉴얼

1. 측정 기본

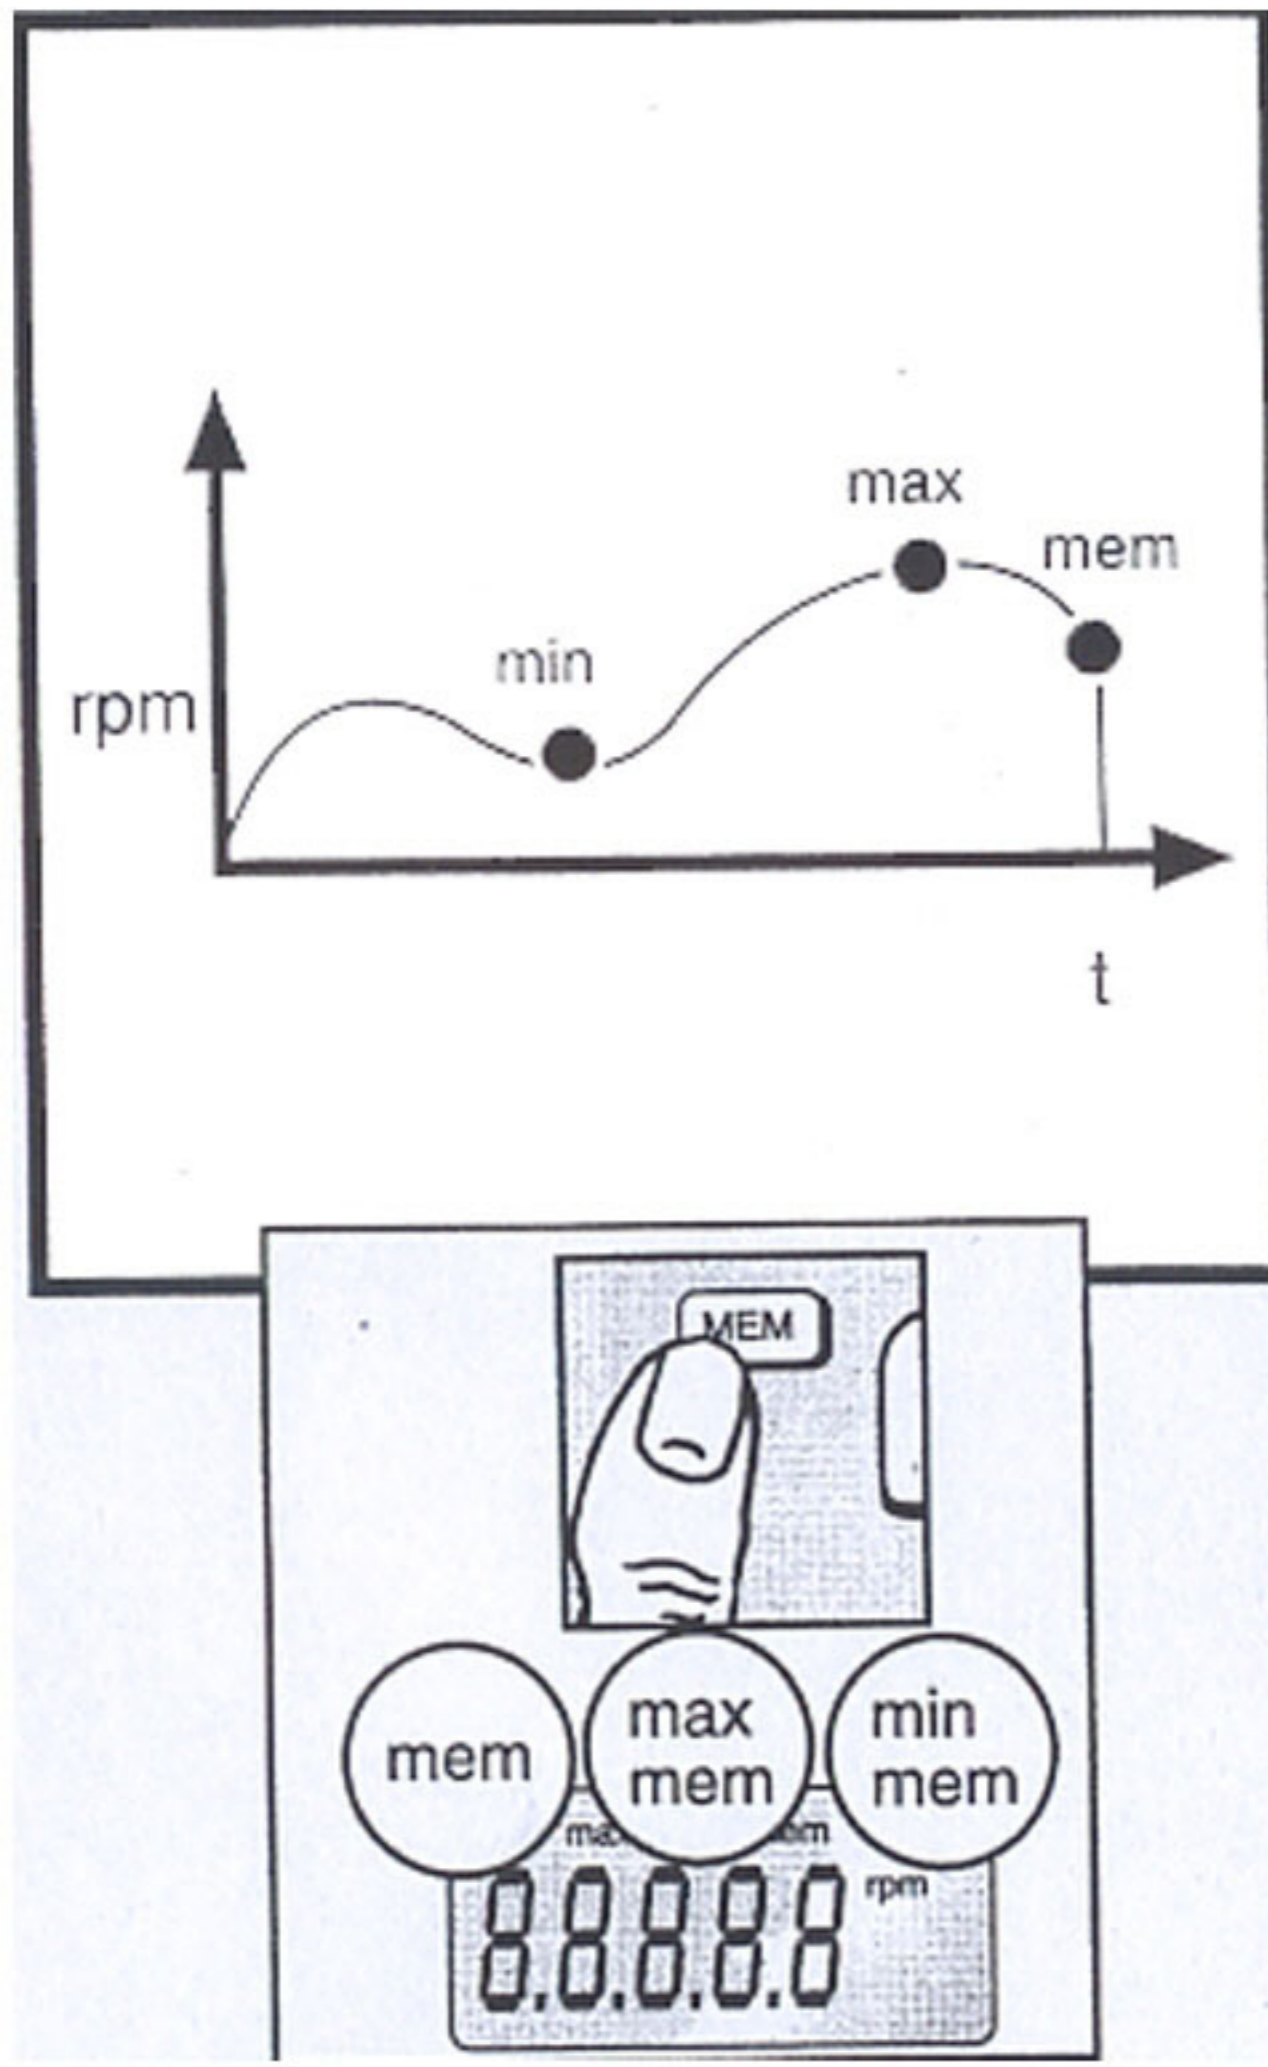


측정값 MAX + MIN → 평균값 측정

1. 작동 스위치를 켜고 “MEM” 버튼을 누른다.
2. 가장 최근에 측정된 MAX 값이 화면에 표시된다.


계기 성능

1. 측정 속도 : 0.5 초
2. 정확도 : +/-0.02%
3. 자동전원 OFF : 30초(측정 데이터 자동 저장)
4. 작동온도 : 0 ~ 50도
5. 보관온도 : -20 ~ +70도

2. 취급법 - 배터리 교환 및 기타

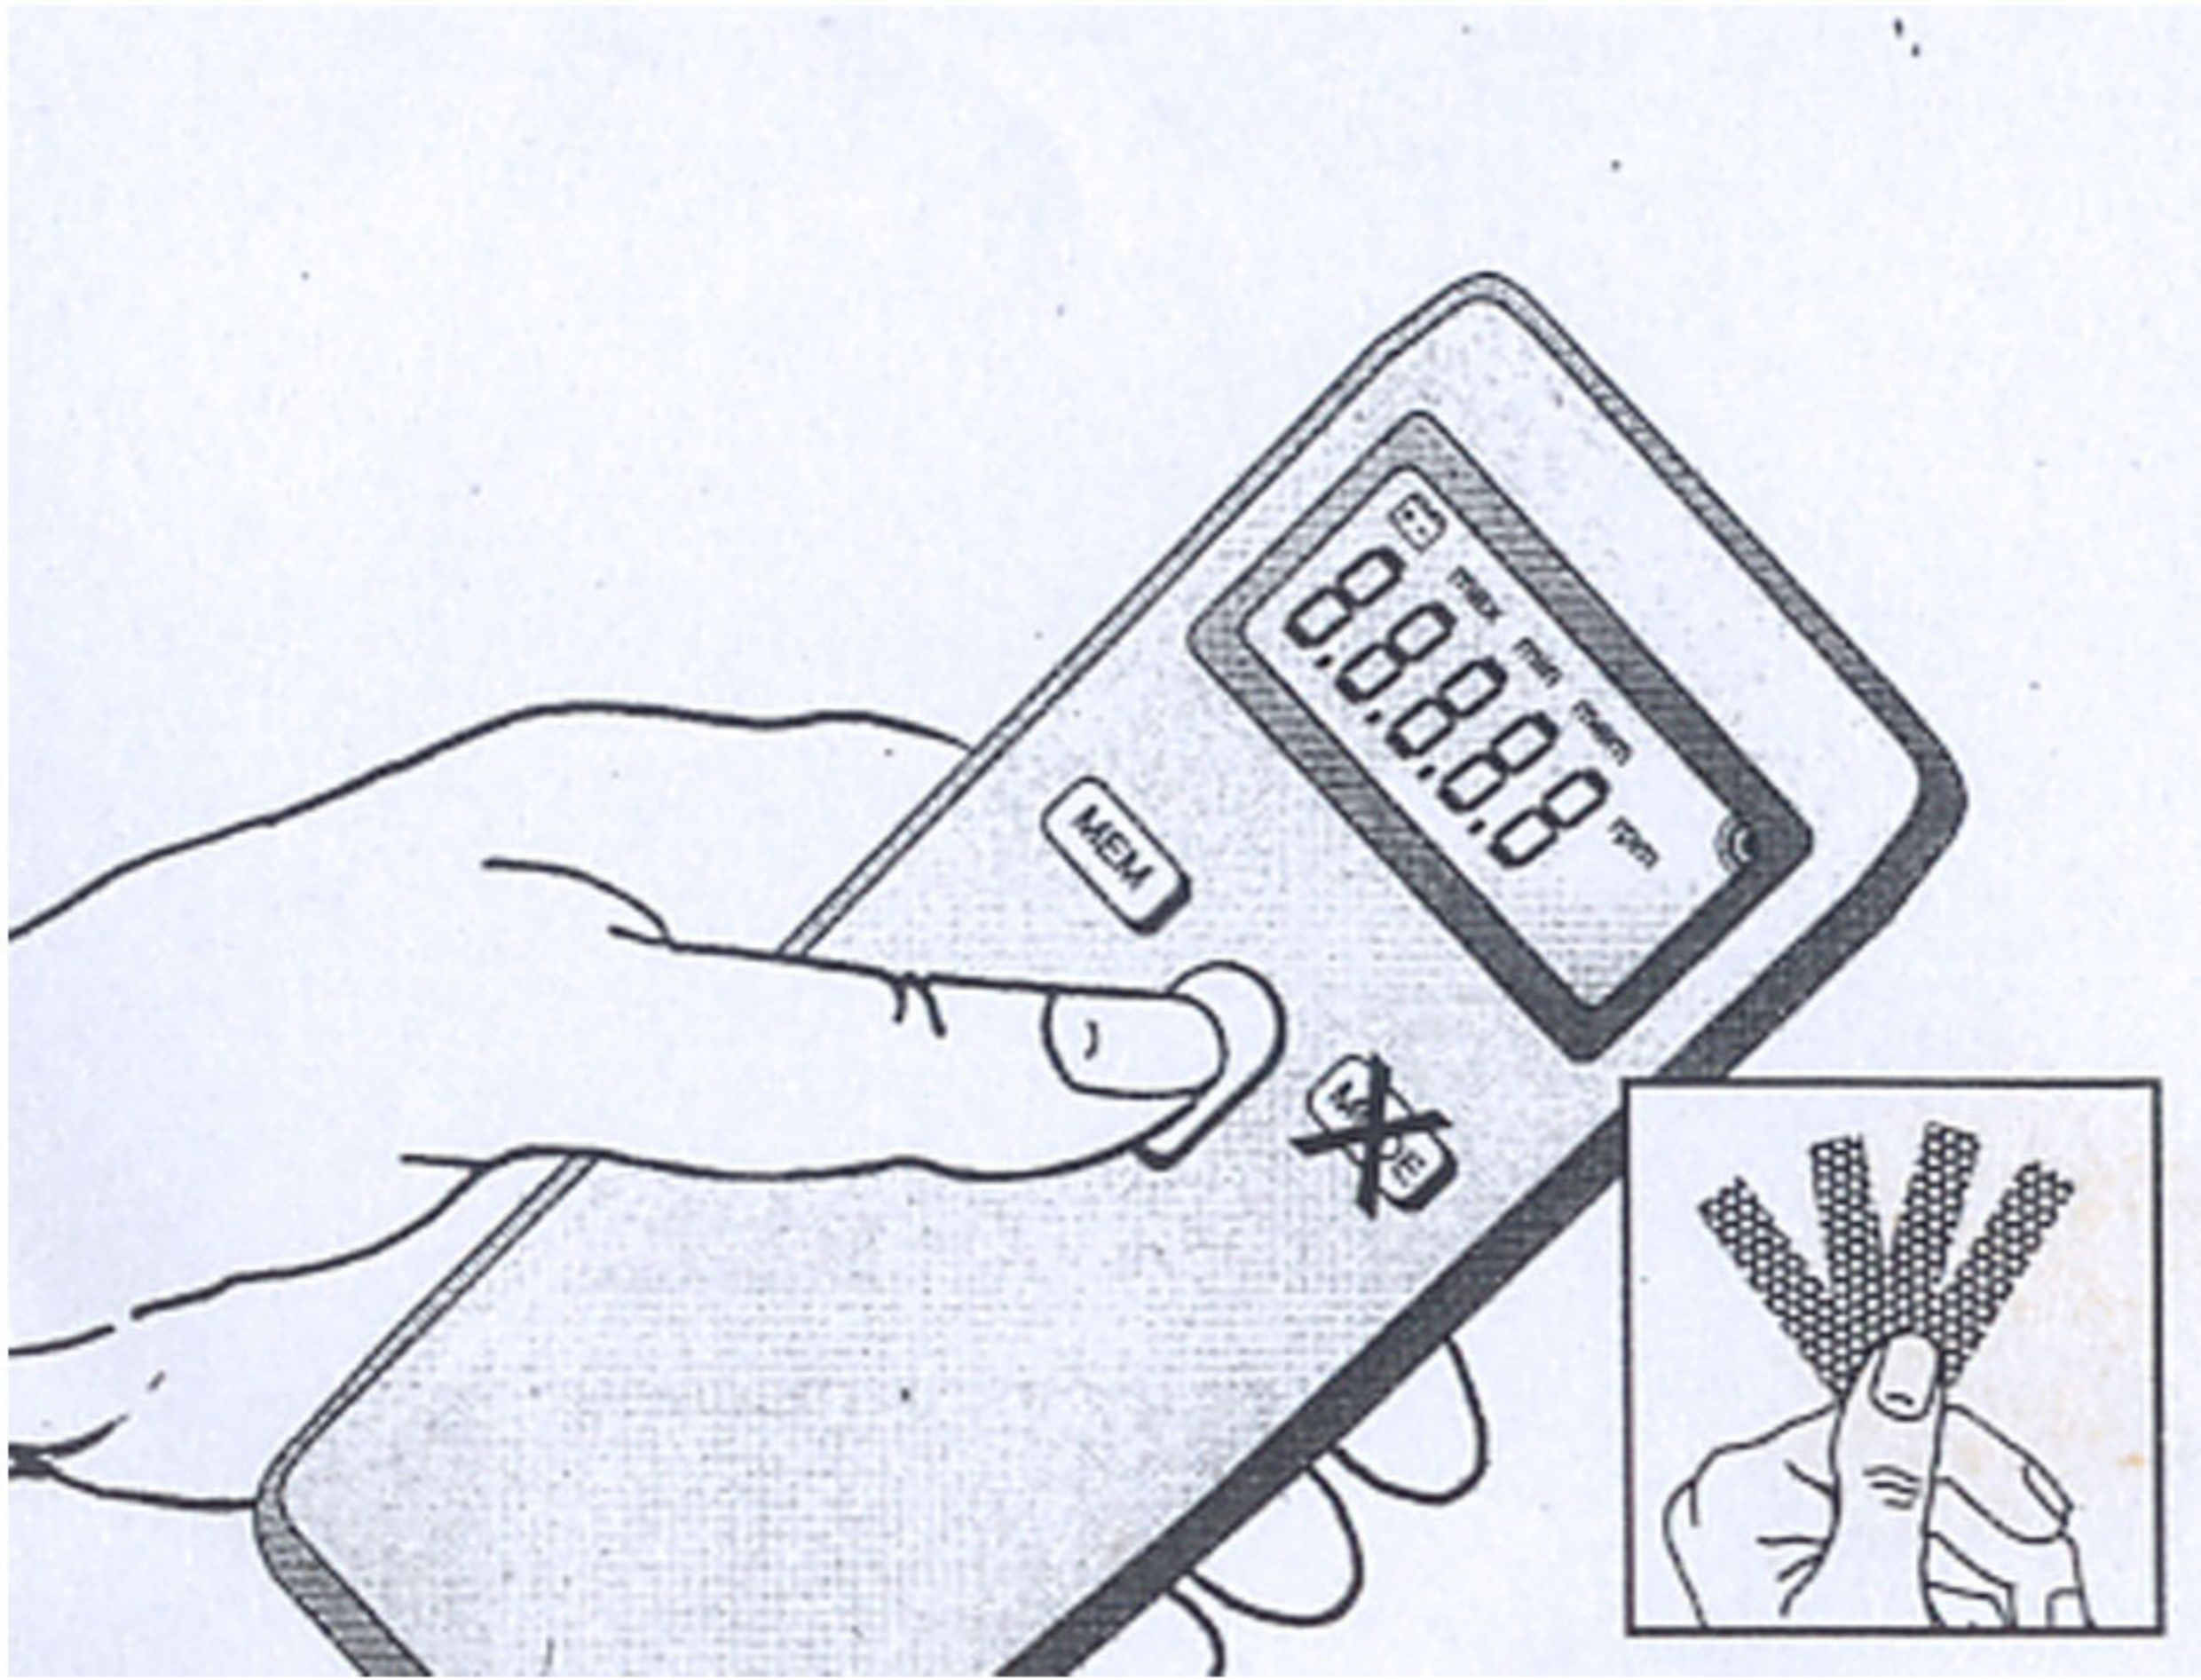


사용시에 모드 버튼이 아닌 중앙 버튼을 눌러 측정을 시작하며, 측정 부위가 금속인 경우 빛이 산란될 수 있어 동봉된 테이프를 측정 부위에 붙여서 측정한다.

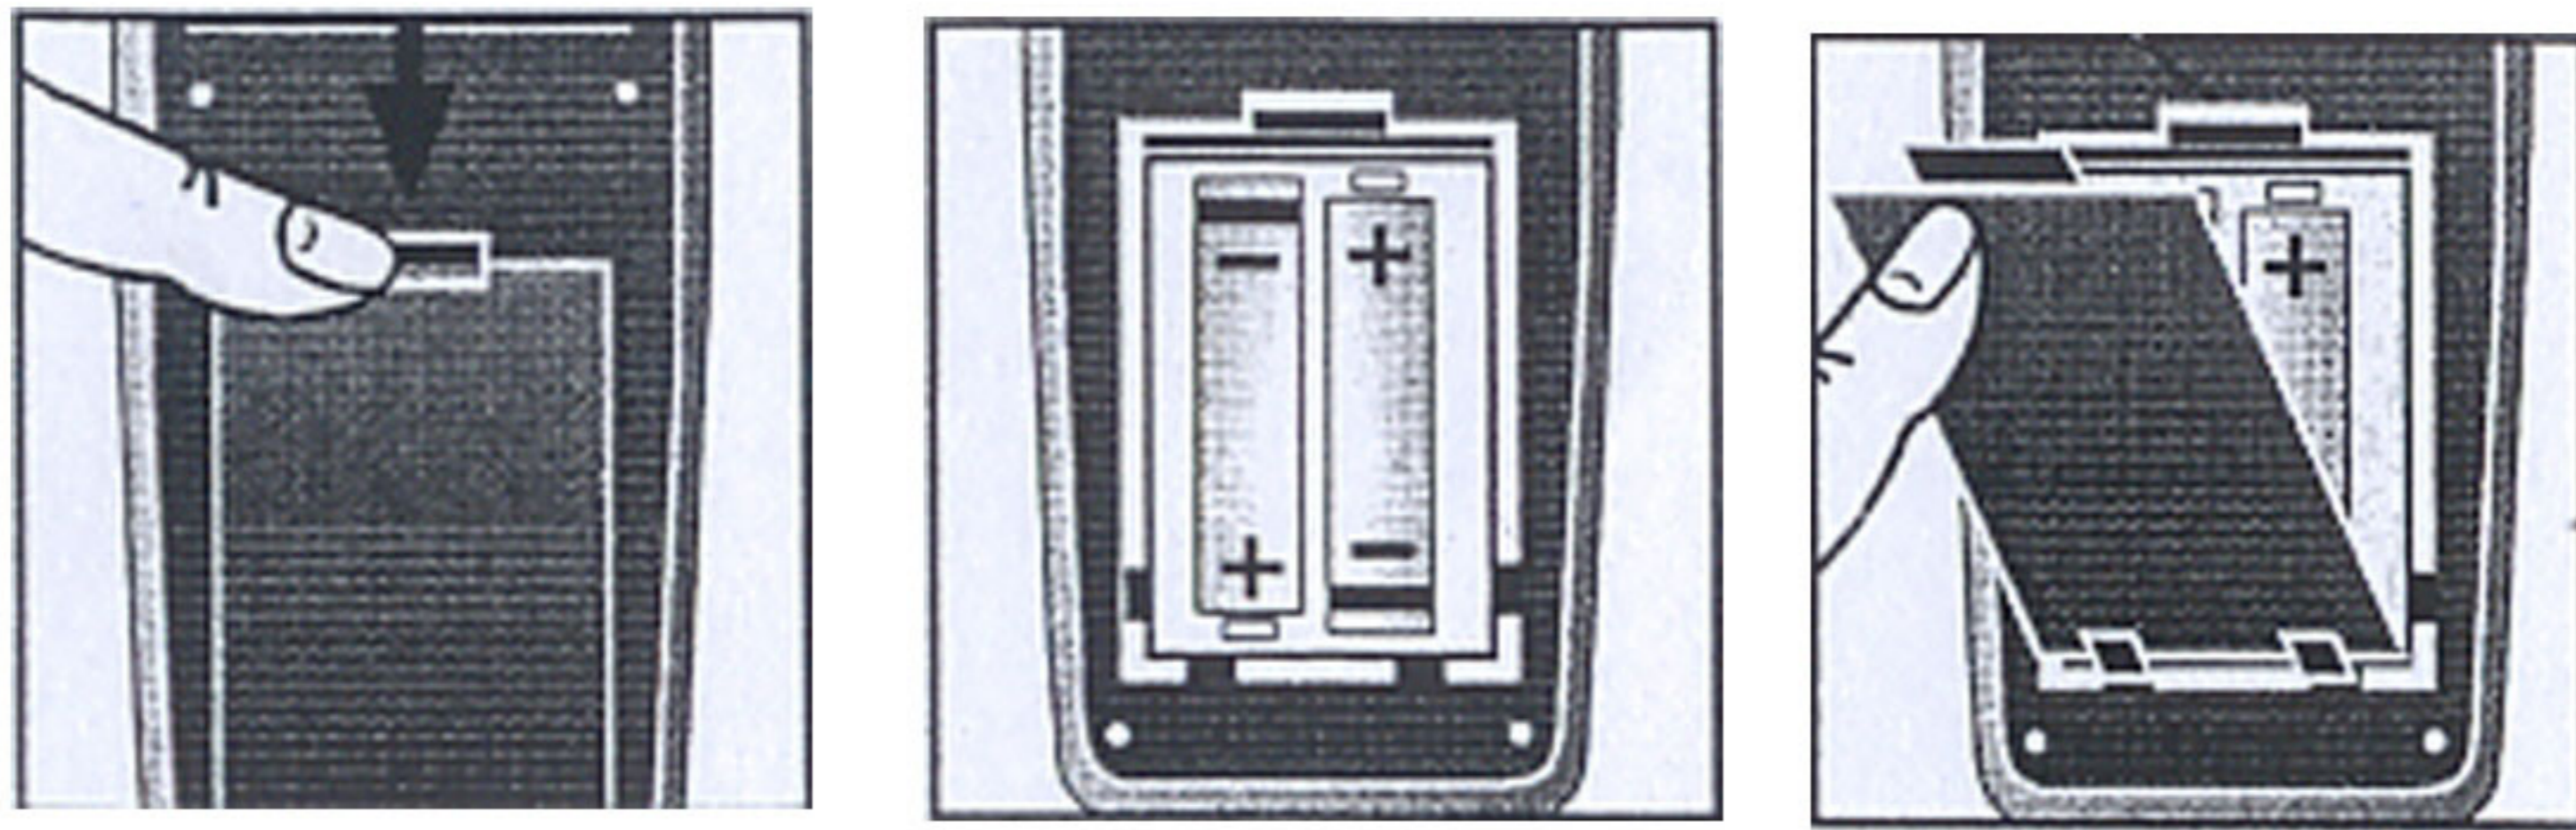


배터리의 경우 일반 배터리 (AA타입) 2개를 사용한다.

3. 측정 방법 및 보관법

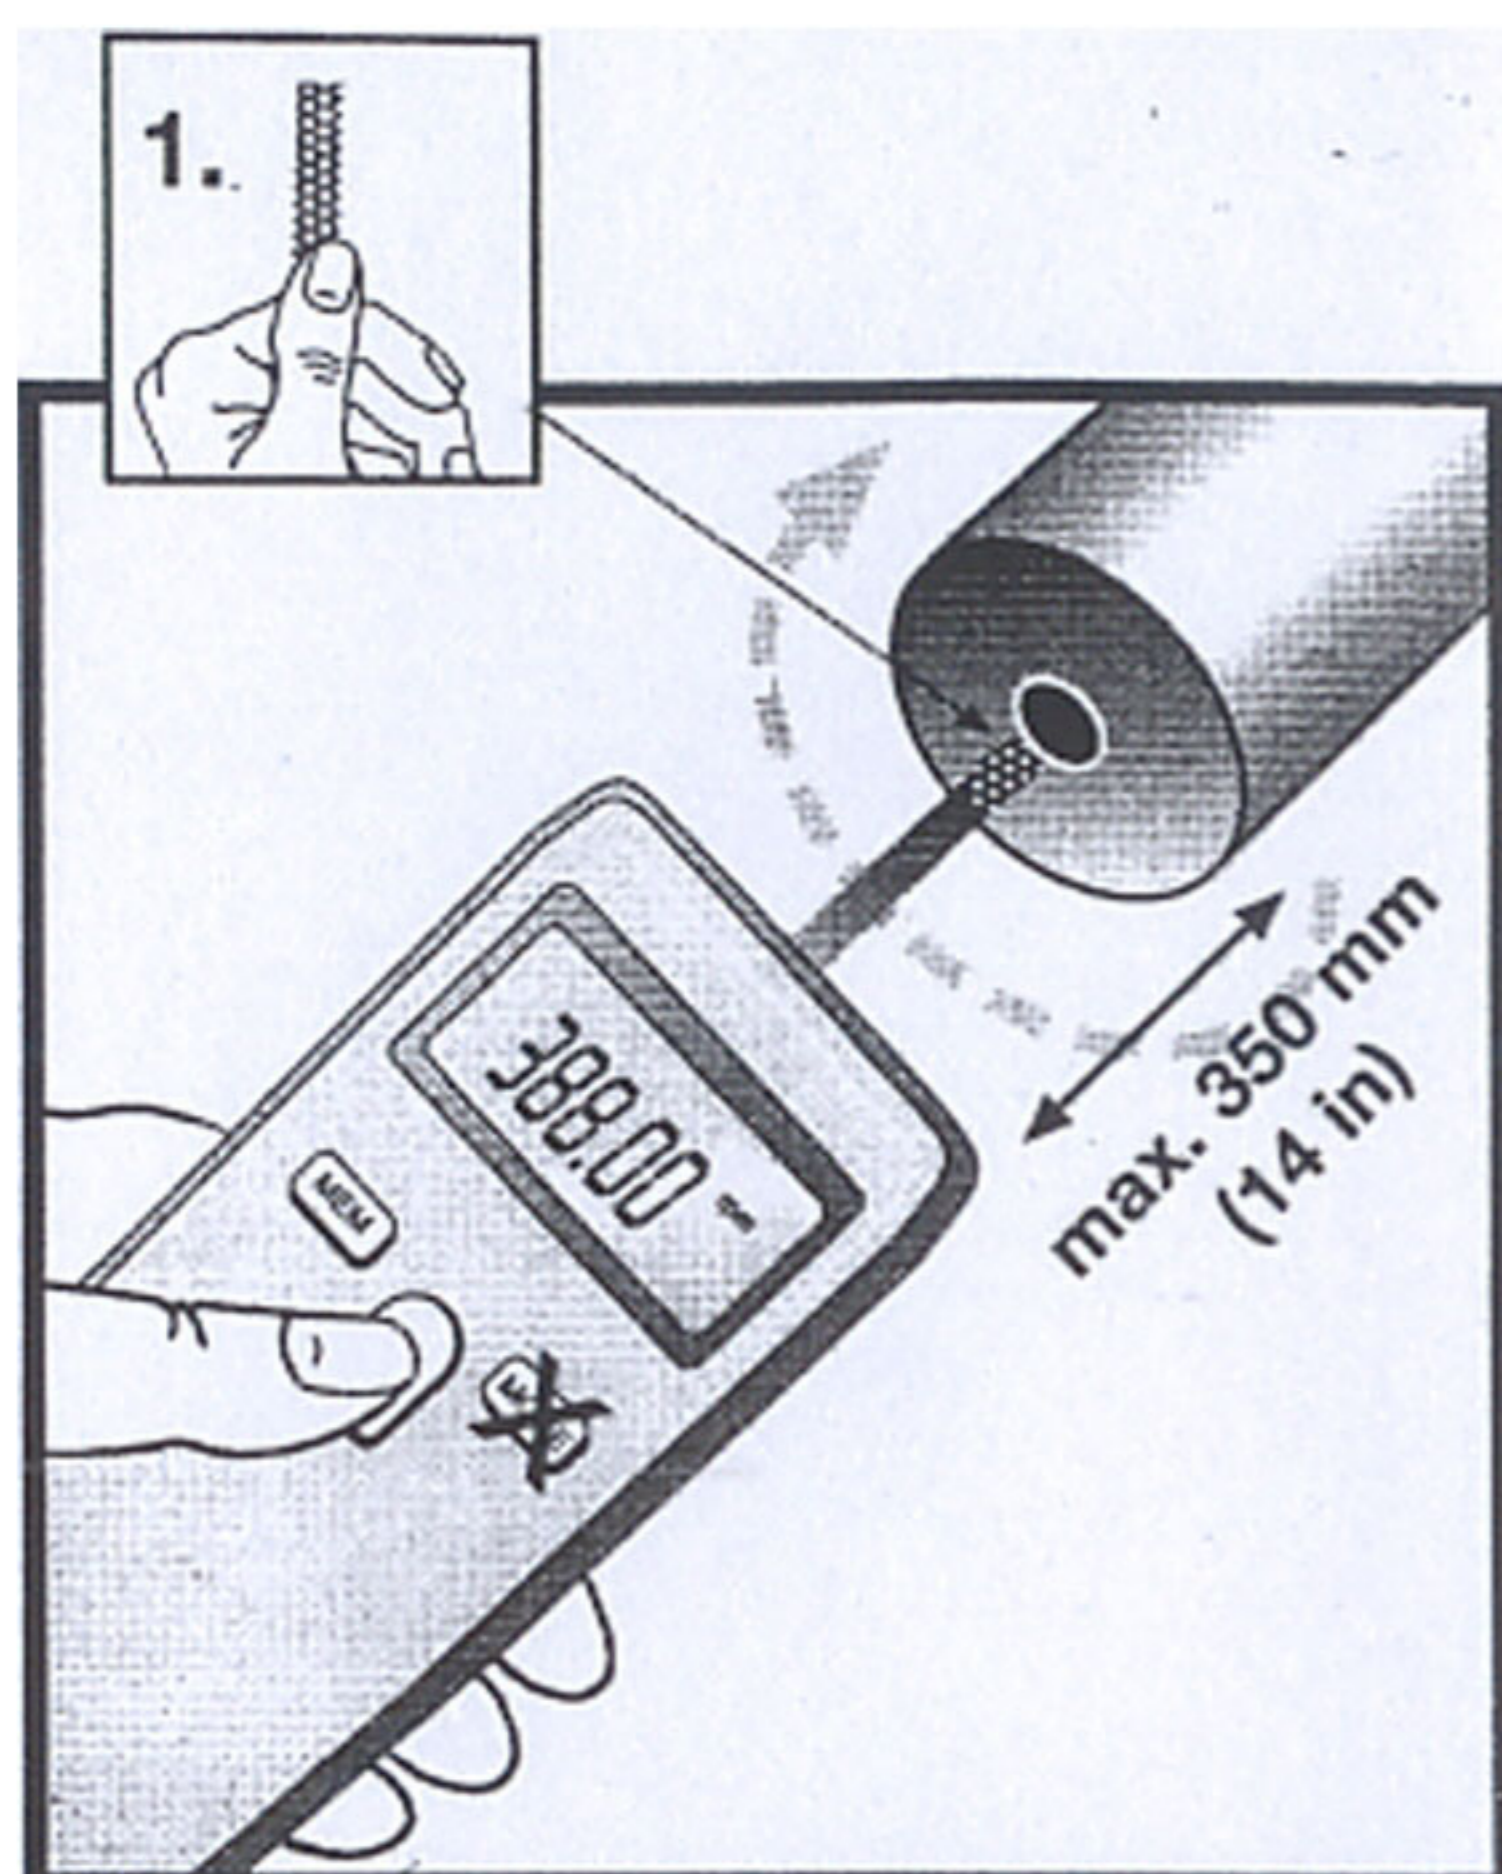

회전체에 반사 테이프를 붙이고 최대 350mm 거리에서 측정한다

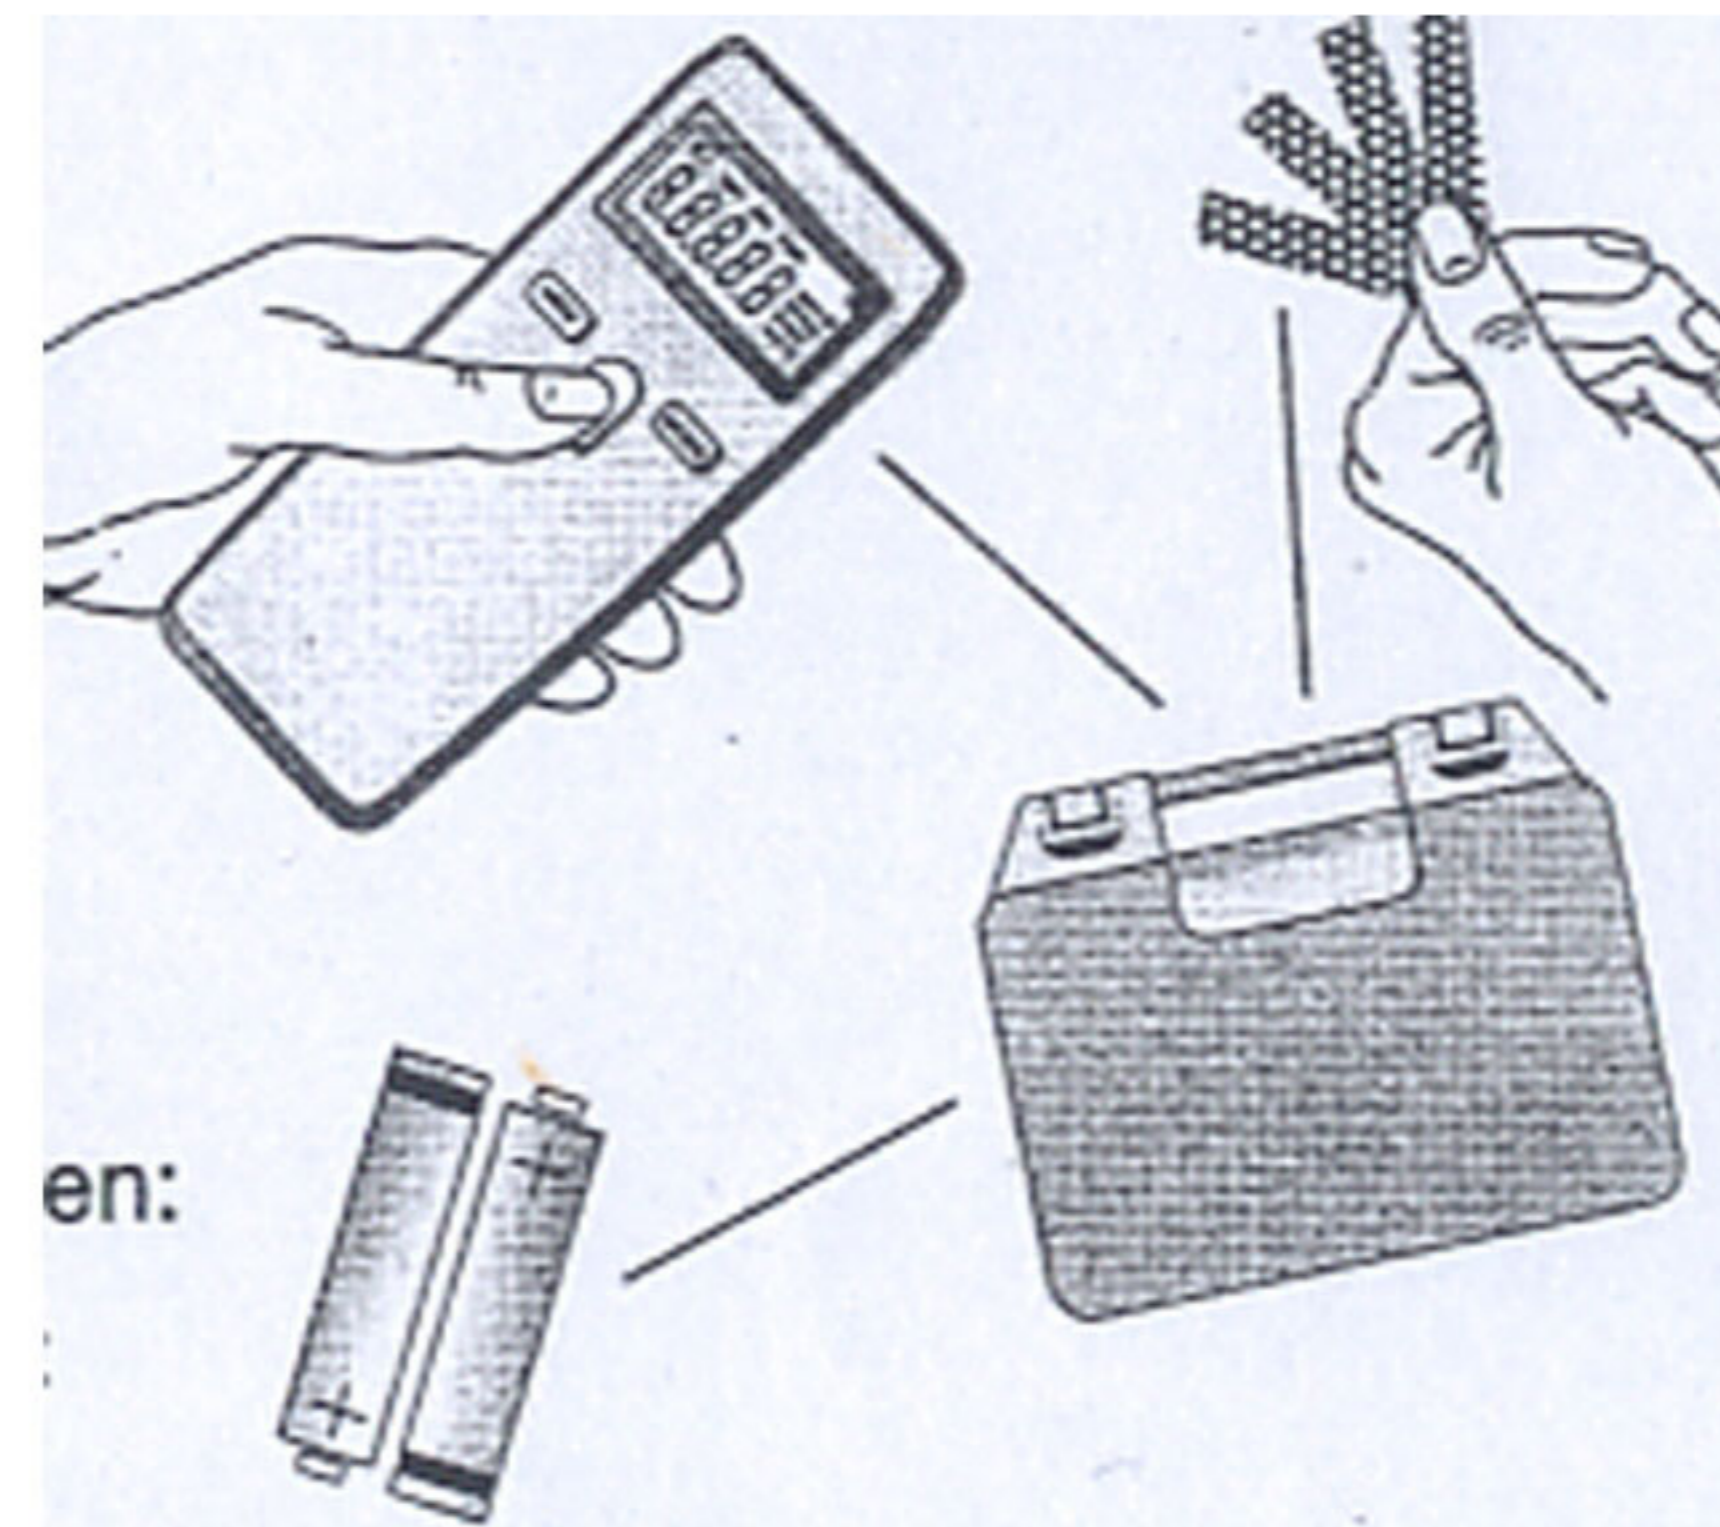

동봉된 케이스에 본체 배터리 반사테이프를 함께 보관한다.