

testo Comfort Software Basic 5

Gebruiksaanwijzing



1 Inhoud

| | | |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Inhoud..... | 3 |
| 2 | Bij dit document | 4 |
| 3 | Functionele beschrijving | 5 |
| | 3.1. Toepassing..... | 5 |
| | 3.2. Systemvereisten..... | 5 |
| 4 | Eerste stappen..... | 6 |
| | 4.1. Software downloaden..... | 6 |
| | 4.2. Software / stuurprogramma's installeren | 6 |
| | 4.3. Software starten | 8 |
| 5 | Product gebruiken..... | 9 |
| | 5.1. Startpagina | 9 |
| | 5.2. Instellingen uitvoeren:..... | 9 |
| | 5.3. Instrument verbinden..... | 10 |
| | 5.4. Instrument configureren..... | 12 |
| | 5.5. Meetgegevens importeren..... | 14 |
| | 5.6. Meetgegevens evalueren | 15 |
| 6 | Tips en hulp | 17 |
| | 6.1. Vragen en antwoorden | 17 |

2 Bij dit document

Toepassing

- > Lees deze documentatie aandachtig door en zorg dat u met het product vertrouwd bent voordat u het gaat gebruiken. Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen om letsel en materiële schade te voorkomen.
- > Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel zaken kunt opzoeken.
- > Geef deze documentatie altijd door aan eventuele latere gebruikers van het product.



Voor het werken met de software is kennis van Windows®-besturingssystemen vereist.

Symbolen en conventies in deze handleiding

| Element | Verklaring |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Aanwijzing: Basis- of uitgebreide informatie. |
| 1. ... | Procedure: meerdere stappen die in volgorde moeten worden doorlopen. |
| 2. ... | |
| > ... | Procedure: een stap of optionele stap. |
| - ... | Resultaat van een handeling. |
| Menu | Elementen van het programmavenster. |
| [OK] | Knoppen in het programmavenster. |
| | Functies / paden binnen een menu. |
| “...” | Invoervoorbeelden |

3 Functionele beschrijving

3.1. Toepassing

De testo Comfort Software Basic 5 dient voor het opslaan, uitlezen en evalueren van afzonderlijke meetwaarden en meetreeksen. De grafische voorstelling van de meetwaarden is de hoofdtaak van dit programma.

Meetwaarden worden gemeten met Testo dataloggers en via een interface overgedragen aan de PC.

Het uitlezen gebeurt met behulp van de testo Comfort Software Basic 5, die de interfaces activeert en alle functies toegankelijk maakt.

3.2. Systemvereisten

Besturingssysteem

De software draait onder de volgende besturingssystemen:

- Windows® XP ServicePack 3 (SP3)
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise
- Andere: op aanvraag

Computer

De computer moet de eisen van het betreffende besturingssysteem vervullen. Daarnaast moeten de volgende eisen vervuld zijn:

- Interface USB 1.1 of hoger
- Internet Explorer 5.0 SP1 of hoger
- min. 2 GHz CPU
- min. 1 GB van RAM; 2 GB van RAM is aanbevolen



Datum- en tijdstellingen worden automatisch door de PC overgenomen. De administrator moet ervoor zorgen dat de systeemtijd regelmatig met een betrouwbare tijdbron vergeleken en evt. aangepast wordt, om de authenticiteit van de meetgegevens te garanderen.

4 Eerste stappen

4.1. Software downloaden

i De software testo Comfort Software Basic 5 kan op cd besteld worden (artikelnr. 0572 0580) wanneer u deze liever niet downloadt van het internet.

1. Software testo Comfort Software Basic 5 van het internet gratis op www.testo.com/download-center downloaden (registratie vereist).
2. Zip-bestand met software opslaan.

4.2. Software / stuurprogramma's installeren

i Voor de installatie is het nodig dat u bent aangemeld als administrator.

i Wanneer u reeds de Comfort Software versie 3.4 of 4.0 heeft geïnstalleerd, ga dan als volgt te werk:

1. Update de bestaande software. De updates kunt u vinden op www.testo.com/download-center
 2. Installeer Comfort Software 5.
 3. Verwijder de instrument links uit het archief en creëer deze opnieuw via Autodetect, zie Comfort Software 3.4 gebruiksinstructies.
-

1. Map selecteren waarin het gedownloade zip-bestand werd opgeslagen, en het zip-bestand uitpakken.

Of

1. Programma-CD in de CD-ROM-drive van de computer plaatsen.
2. Bestand **Setup.exe** starten.
3. Instructies van de installatie-assistent volgen.

Bij de installatie onder Vista de volgende stappen volgen:

- Venster **Gebbruikeraccountbeheer** wordt geopend:
 - > Op **[Doorgaan]** klikken.
 - Venster **Windows-veiligheid** wordt geopend:
 - > **Deze driversoftware toch installeren** kiezen.
4. Om de software-installatie te beëindigen op **[Voltoeien]** klikken.

Na het beëindigen van de software-installatie moet het instrument op de PC worden aangesloten om de driverinstallatie voort te zetten.

5. Instrument met de USB-kabel verbinden met de PC.
 - De verbinding wordt gemaakt.
 - De driverinstallatie wordt automatisch uitgevoerd.



Voor Windows XP: Nadat de software is geïnstalleerd, dient elke USB-poort die u wilt gebruiken om de dataloggers aan te sluiten naar de PC door de beheerder te worden ingeschakeld:

1. Sluit de datalogger aan de desbetreffende USB-poort.
2. Installeer driver 175_176.
 - > De datalogger kan worden aangesloten en gebruikt bij de ingeschakeld USB-poort zonder beheerdersrechten.

Zodra Comfort Software 5 is verwijderd, moeten de stuurprogramma's handmatig worden verwijderd.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de instrumentdriver niet automatisch wordt herkend. Ga in dit geval als volgt te werk:

Windows XP:

- Het venster **Nieuwe hardware gevonden** wordt geopend.
 1. **Nee, deze keer niet** kiezen en klik op **[Verder]**.
 2. **Software automatisch installeren** kiezen en op **[Verder]** klikken.

Indien de driver niet automatisch wordt gevonden:

- > Pad van de driver opgeven: Map **Testo USB Driver**.
- 3. Op **[Voltoeien]** klikken.

Windows Vista / Windows 7:

- Het venster **Nieuwe hardware gevonden** wordt geopend.
 1. **Driversoftware zoeken en installeren** kiezen en op **[Doorgaan]** klikken.

Indien de driver niet automatisch wordt gevonden:

- > **Op de computer naar driversoftware zoeken** kiezen en op **[Doorzoeken]** klikken. Pad van de driver opgeven: Map **Testo USB Driver**.
- Het venster **Windows-veiligheid** wordt geopend:
 2. **Deze driversoftware toch installeren** kiezen.
 3. Op **[Sluiten]** klikken.

4.3. Software starten

Comfort Software starten

i Het bedieningsveld van de software wordt geopend in de taal van het besturingssysteem, mits die ondersteund wordt. Bij talen die niet door het besturingssysteem ondersteund worden, is het bedieningsveld in het Engels.

- > Klik op **[Start] | Programma's** (Windows XP) resp. **Alle programma's** (Windows Vista, Windows 7) | **Testo | Comfort Software**.
-

i Onder Windows Vista wordt bij het eerste opstarten van de software het venster **Gebruikeraccountbeheer** geopend.

- > Klik op **Toelaten**.
-

5 Product gebruiken

5.1. Startpagina

Na het opstarten van de testo Comfort Software Basic 5 verschijnt de startpagina.



- 1 Menubalk met statusindicatie (links)
- 2 Directe toegang met voorbeeldweergave



Als er geen instrument met de software is verbonden, dan wordt als voorbeeldweergave de verbindingspagina getoond.

5.2. Instellingen uitvoeren:



Het bedieningsveld van de software wordt geopend in de taal van het besturingssysteem, mits die ondersteund wordt. Bij talen die niet door het besturingssysteem ondersteund worden, is het bedieningsveld in het Engels.

1. Menu **Instellingen** kiezen.
 2. Gewenste taal selecteren.
 3. Op **[Opslaan]** klikken.
 4. Software sluiten.
 5. Software openen.
- Het bedieningsveld van de software wordt geopend in de ingestelde taal.

5.3. Instrument verbinden

- ✓ Instrument is verbonden met PC.
- > Via startpagina **Instrument verbinden** of menu **Instrument | Instrument selecteren** kiezen.
- Instrumenten worden getoond met beeld en typebenaming.



- 1 Dataloggers (0572 1560, 0572 6560, 0572 1751-1754, 0572 1761-1767) verschijnen alleen als ze met de PC zijn verbonden.
- 2 Dataloggers (0563 1741, 0563 1754-1761, 0563 1771-1775, 0554 1778) verschijnen vooringesteld elke keer dat de software wordt geopend.
- 3 Selectievelid voor alle dataloggers (2) om de bijhorende COM-poort te selecteren.

Voor dataloggers (0572 1560, 0572 6560, 0572 1751-1754, 0572 1761-1767)

1. Instrument selecteren en op **[Verbinden]** klikken.



Er kan altijd maar één instrument verbonden zijn.

- Instrument verschijnt in de statusindicatie links naast de menubalk.
- **[Verbinden]** verandert in **[Verbreken]**.
- **Instrument | Status van het instrument** verschijnt.

i De statusindicatie dient louter ter informatie. De waarden kunnen niet bewerkt worden.

Voor dataloggers (0563 1741, 0563 1754-1761, 0563 1771-1775, 0554 1778)

1. COM-poort selecteren (meestal COM-poort met het hoogste nummer, anders zie paragraaf hieronder „Indien verbinden niet mogelijk“).
2. Gewenste instrument selecteren en op **[Verbinden]** klikken.

i Er kan altijd maar één instrument verbonden zijn.

- Instrument verschijnt in de statusindicatie links naast de menubalk.
- **[Verbinden]** verandert in **[Verbreken]**.
- **Instrument | Status van het instrument** verschijnt.

i De statusindicatie dient louter ter informatie. De waarden kunnen niet bewerkt worden.

Indien verbinden niet mogelijk:

Onder Windows XP:

1. **Start | Instellingen | Configuratiescherm | Systeem | Hardware | Apparaatbeheer** kiezen.

Onder Windows Vista:


1. **Start | Configuratiescherm | Systeem en instandhouding | Apparaatbeheer** kiezen.

Onder Windows 7:

1. **Start | Configuratiescherm | Systeem en veiligheid | Systeem | Apparaatbeheer** kiezen.
2. **Aansluitingen (COM en LPT)** aanklikken.
 - De in deze categorie ingevoerde gegevens worden getoond.
3. Naar ingevoerde gegevens „Testo ...“ zoeken, waarop een COM-interfacenummer volgt.
4. Dit individuele COM-interfacenummer kiezen in selectieveld **(3)**.
5. Op **[Verbinden]** klikken.

i Het COM-interfacenummer blijft alleen hetzelfde wanneer u de USB-interface altijd op dezelfde USB-poort aansluit of deze ingestoken blijft.

5.4. Instrument configureren

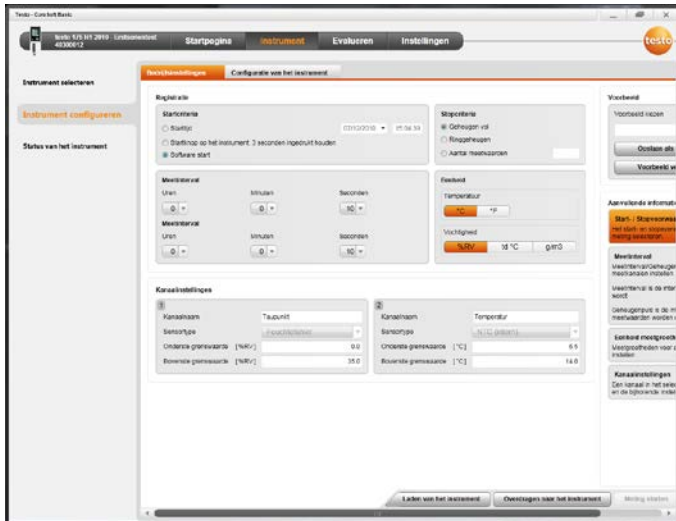

- ✓ Instrument is verbonden met testo Comfort Software Basic 5 en wordt getoond in de statusregel, zie **Instrument verbinden** pagina 10.
- ✓ Instrument bevindt zich niet in de Rec-modus. Evt. op **[Meting stoppen]** klikken.
- 1. Via startpagina **Bedrijfsinstellingen configureren** of menu **Instrument | Instrument configureren | Bedrijfsinstellingen** kiezen.
- 2. Gewenste instellingen (instrumentspecifiek) uitvoeren bij
 - **Startcriteria**
 - Starttijd: Instrument start op het ingestelde moment.
 - Startknop aan het instrument: **[Go]** langer dan 3 seconden ingedrukt houden.
 - Software start: Op **[Meting starten]** klikken.
 - Formule: Met formule start, expliciete proces gebeurtenissen kunnen uitgroeien tot het startpunt van de meting. Aan elk meetkanaal kan een formule worden toegekend, die bovendien kan worden verbonden door exploitanten. Het instrument zal pas starten met meten nadat de grenswaarde van de ingevoerde formule wordt overschreden. De meting

zal pas stoppen wanneer de software wordt beëindigd: Klik op **[Stop meettechniek]**.

- Stopcriteria
 - Geheugen vol: Instrument beëindigt de meting zodra het geheugen vol is.
 - Ringgeheugen: Instrument schrijft bij vol geheugen de het eerst geregistreerde „oudste“ meetwaarden over. De meting eindigt zodoende pas als hij door de software wordt beëindigd: Op **[Meting stoppen]** klikken.
 - Aantal meetwaarden: Instrument beëindigt de meting zodra het het gedefinieerde aantal meetwaarden heeft gemeten.
- Geheugenpuls bepaalt het ritme, waarin de meetwaarden worden opgeslagen. De geheugenpuls moet een veelvoud van de meetinterval zijn.
- Meetinterval bepaalt het ritme waarin de meetwaarden geregistreerd en (bijv. in het display) getoond kunnen worden.
- Eenheid bepaalt de eenheid waarin de meetwaarden geregistreerd worden en die in het display wordt getoond.
- Kanaalinstellingen: Kanaalbenaming en grenswaarden invoeren.

Bij aangesloten voelers: Voelertype selecteren.

Bij van blinde stoppen voorziene aansluitingen: **uitgeschakeld** kiezen.

i Bij aangesloten voelers heeft het kanaalnummer betrekking op het aansluitnummer dat op de behuizing van het instrument is gedrukt.

Zonder toekenning van het voelertype aan de juiste instrumentaansluiting registreert het instrument geen voelermeeetwaarden.

-
3. Naar het tabblad **Configuratie van het instrument** gaan.
 4. Instrumentnaam (max. 15 tekens) en beschrijving (max. 70 of 265 tekens afhankelijk van het instrument) invoeren, afleesinstellingen uitvoeren.
 5. Op **[Overdragen naar het instrument]** klikken.
 - Configuratie is afgesloten.
 - > Bij startvoorwaarde **Software start**: Op **[Meting starten]** klikken.

Sjabloon

Met behulp van sjablonen kunnen de configuratie-instellingen worden opgeslagen voor andere instrumentconfiguraties.

1. Onder **Voorbeeld** tekst invoeren.
2. Op **[Opslaan als voorbeeld]** klikken.

Om opgeslagen configuratie op te roepen:

1. In het selectieveld de naam van de gewenste sjabloon kiezen.
 - Opgeslagen instellingen worden getoond.
2. Op **[Overdragen naar het instrument]** klikken.
 - Instellingen worden overgedragen naar de gegevenslogger.

5.5. Meetgegevens importeren

Van instrument

- ✓ Instrument is verbonden met PC en heeft meetgegevens geregistreerd.
1. Via startpagina **Meetgegevens importeren** of menu **Evalueren | Meetgegevens importeren | Meetgegevens importeren** kiezen.
 - Details bij de meetgegevens zoals instrumentnaam, serienummer en meetpunt worden getoond.


| Naam van het instrument | |
|----------------------------|----------|
| Enterientest | |
| Serienummer | 40300012 |
| Beschrijving | |
| Aantal ingevoerde gegevens | |
| 522240 | |

2. Door klik op mapsymbool pad selecteren waaronder de meetgegevens moeten worden opgeslagen.
3. Op **[Importeren]** klikken.
 - Aanzicht verandert in het tabblad **Importgeschiedenis**.
 - Statusbalk van de huidige import en reeds uitgevoerde importprocessen worden getoond.

- Na volledige import van de meetgegevens gaat de indicatie naar het bereik **Evalueren**.

Van SD-kaart

- ✓ Meetgegevens werden op SD-kaart gekopieerd, zie gebruiksaanwijzing van het instrument.
 - ✓ SD-kaart is verbonden met de PC.
1. Menu **Evalueren | Meetgegevens evalueren** kiezen.
 2. Op **[Bestand openen]** klikken.
 3. SD-kaart selecteren.
 4. Bestandstype **SD Card (*.*)** kiezen.




5. Gewenste meetgegevensbestand selecteren.
 6. Op **[Openen]** klikken.
- Meetgegevens verschijnen in de gekozen voorstellingsvorm.
 - > Meetdata opslag als .vi2 file: Klik **[Opslaan als]**.

5.6. Meetgegevens evalueren

- ✓ Meetgegevens werden geïmporteerd, zie Meetgegevens importeren pagina 14.
1. Menu **Evalueren | Meetgegevens evalueren** kiezen.

The screenshot shows the 'Meetgegevens evalueren' window. It features a graph at the top with a blue line representing data over time. Below the graph is a table with columns for 'ID', 'Datum/Tijd', and 'Waarde [°C]'. The table contains 17 rows of data. On the right side, there are several control panels: 'Merknamen' with dropdown menus for 'Algemeen' and 'Speciaal', 'Functie' with a dropdown, and 'Evaluering' with a dropdown. Below these are 'Categorien' with a dropdown and 'Automatische schakelomgeving' with a checkbox. At the bottom right, there are buttons for 'Rapport', 'Vooraf selecteren', 'Conditioneel selecteren', 'Complet', 'Lijst', 'Support afsluiten', and 'Export starten'.

- 1 Indicatie van de bestandsnaam van het geopende bestand. Via de tabbladen kunnen meerdere reeksen meetgegevens worden bewerkt.
 - 2 Voorstelling van de meetgegevens als diagram.
 - 3 Voorstelling van de meetgegevens als tabel. Voor de voorstelling van de alarms: Op **[Alarms tonen]** klikken.
- > Selecteer  om het Diagram instellingen menu uit te klappen.
- 4 Instellingen voor de meetkanalen uitvoeren.
 - 5 Instellingen voor het diagram uitvoeren. Zoomen in het diagram met muiswiel.
 - 6 Geselecteerde meetgegevens exporteren in nieuw protocol of tijdelijk geheugen.
 - 7 Verslag afdrukken of exporteren.

i Voor de export van een html-formaat, kunnen 50.000 gemeten waarden per bestand worden geëxporteerd. Voor de export van een xls-formaat, kunnen 65.000 gemeten waarden worden geëxporteerd per werkblad en 650.000 per Excel-bestand. Indien het aantal gemeten waarden boven de maximale mogelijke waarde per bestand komt, worden extra bestanden aangemaakt.

Via **[Verslag afdrukken]** kunnen instellingen aan de verslagvorm worden uitgevoerd, via **[Export starten]** wordt een standaard verslagformaat gearchiveerd en het bestand direct opgeslagen.

- 8 Meetgegevens verzenden per e-mail: Op **[E-mail verzenden]** klikken.

i Op de PC moet een e-mailprogramma geïnstalleerd zijn.

6 Tips en hulp

6.1. Vragen en antwoorden

| Vraag | Mogelijke oorzaken / oplossing |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrument antwoordt niet... | <p>Deze melding verschijnt als het PC-programma het aangesloten meetinstrument niet kan aanspreken resp. als het meetinstrument na oproep niet antwoordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het instrument is ingeschakeld. • Controleer de verbindingkabel. • Wordt het instrument voldoende met stroom gevoed? • Verbindingkabel aangesloten aan de juiste COM-poort? |
| Het apparaat kan niet worden aangesloten op de software | <ul style="list-style-type: none"> • Deinstalleer de software en de USB driver testo 175-176. • Install de software onder Windows gebruiker Administrator. <p>i Deze gebruiker moet indien mogelijk worden geactiveerd voor Windows Vista en Windows 7.</p> |
| Ongeldige naam: De tekens !,?,*,;, \ kunnen in meetplaats- en mapnamen niet worden gebruikt. | Herbenoem de naam en laat deze symbolen weg. |
| Een instrumentinstelling met deze naam bestaat al: Gelieve een nieuwe naam te kiezen. | Voor de instelling van instrumenten is een eenduidige naamgeving noodzakelijk, waarbij verschillende instrumenten niet onder dezelfde naam mogen worden aangemeld. |

Testo BV
Randstad 21-53
Postbus 1026
1300 BA Almere

Tel. 036 5487000
Fax. 036 5487009
E-mail: info@testo.nl
www.testo.nl