



Analogkoppler

Inbetriebnahme-Anleitung



Systemvoraussetzungen:


- Base ab Version 1.44
- Saveris PC-Software ab Version 4.0 Servicepack 5

Strom-Versorgung des Messumformers (24 V / 150mA) durch den Analog-koppler

2-Draht Strommessung
(4-20mA)

3-Draht Strom-/
Spannungsmessung

4-Draht Strom-/
Spannungsmessung

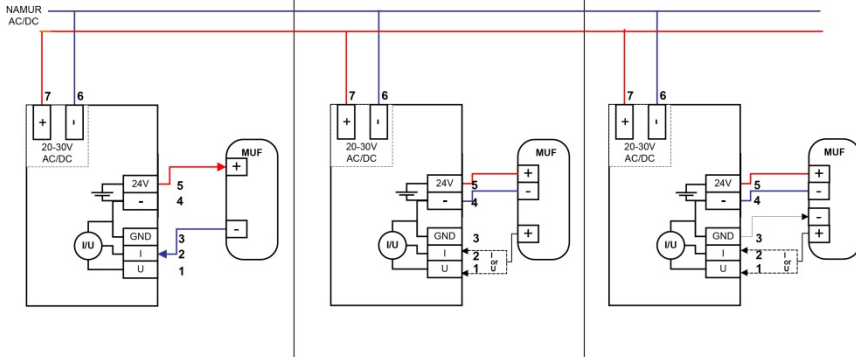

Separate Strom-Versorgung des Messumformers

2-Draht Strommessung
(4-20mA)

3-Draht Strom-/
Spannungsmessung

4-Draht Strom-/
Spannungsmessung

