

Testo Food Solutions


Richtig messen mit dem testo 104-IR BT

1. Check starten




Infrarot-Messung (Oberflächentemperatur)

2. Einschalten

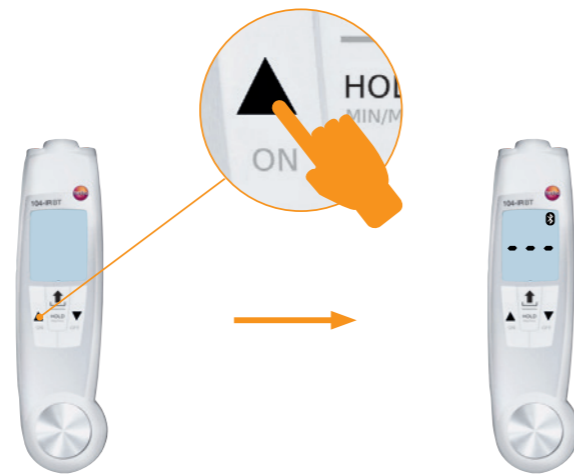

3. Ausrichten und messen

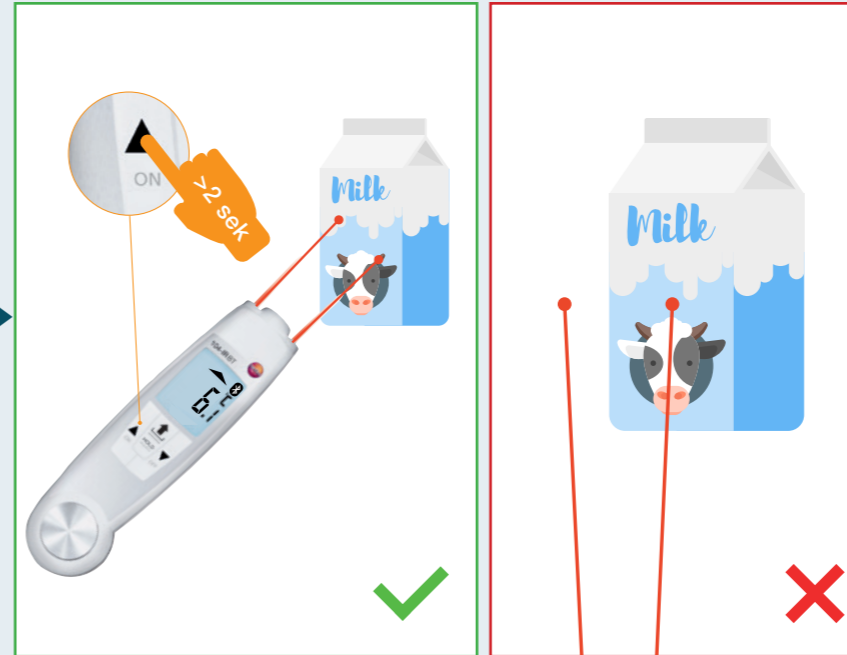


4. Übertragen und dokumentieren



Einsteich-Messung (Kerntemperatur)

2. Ausklappen

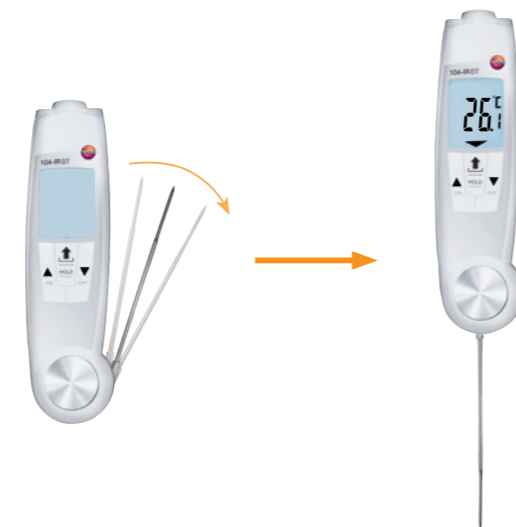

3. Einstechen und messen

