



**0554 8801 · Tisch-Ladestation
für Testo-Akkus 0515 1100 und 0515 1110**

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit und Umwelt	3
1.1	Zu diesem Dokument	3
1.2	Sicherheit gewährleisten	3
1.3	Umwelt schützen	3
2	Leistungsbeschreibung	4
2.1	Verwendung	4
2.2	Technische Daten	4
3	Produktbeschreibung	4
4	Produkt verwenden	5
5	Produkt instand halten	5
6	Tipps und Hilfe	5
6.1	Zubehör und Ersatzteile	5

1 Sicherheit und Umwelt

1.1 Zu diesem Dokument

Verwendung

- Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produktes weiter.

1.2 Sicherheit gewährleisten

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder Zuleitungen aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an.
- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.
- Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln. Verwenden Sie keine Trockenmittel.

1.3 Umwelt schützen

- Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.



WEEE Reg. no.: DE 75334352

2 Leistungsbeschreibung

2.1 Verwendung


Die Akku-Ladestation dient zum Laden der Testo-Akkus 0515 1100 und 0515 1110. Es können bis zu zwei Akkus parallel geladen werden.

Zur Verwendung der Ladestation wird das Netzteil 0554 1108 benötigt. Dieses befindet sich im Lieferumfang des Messgeräts oder ist als separates Zubehör über den Testo-Kundendienst erhältlich.

2.2 Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Ladeschächte / für Akku-Typ	2/0515 1100 und 0515 1110
Versorgung	5 VDC / 2 A
Ladestrom	1.5...1.8 A pro Akku
Ladezeit	6 ... 7 h
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
EU-Richtlinie	2014/35/EU

3 Produktbeschreibung

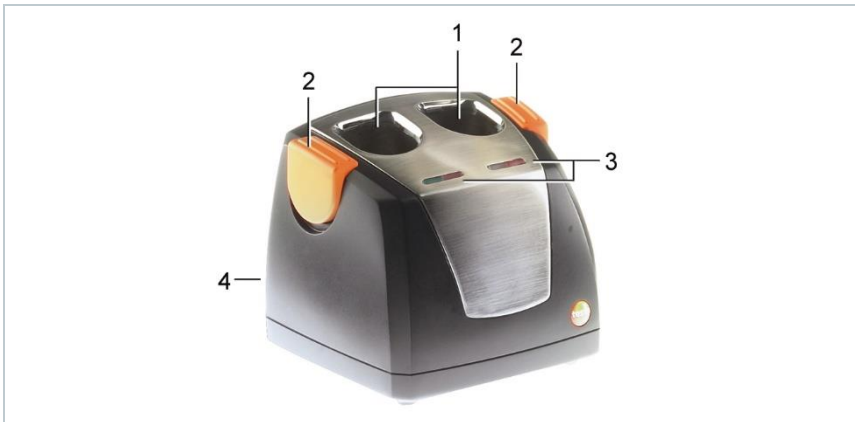

Element	Element
1 Akku-Ladeschächte	2 Taste zur Entriegelung des Akkus
3 LED-Statusanzeige	4 Netzbuchse (Rückseite)

4 Produkt verwenden

- 1 | Ladestation mit dem Netzteil 0554 8808 kontaktieren.
- 2 | Netzteil an die Stromversorgung anschließen, bei Bedarf beiliegenden Länderadapter verwenden.
- 3 | Akku mit Kontakten nach unten in den Ladeschacht einstecken.
 - ▶ Der Ladevorgang wird gestartet.
 - ▶ Der Ladezustand wird über die LEDs unterhalb der Ladeschächte angezeigt:
 - LED blinkt grün: Ladevorgang läuft.
 - LED leuchtet grün: Akku geladen, Ladevorgang beendet.
 - LED leuchtet rot/blinkt rot: Fehler (z. B. Überhitzung, Akku defekt), Akku kann nicht geladen werden. Bitte kontaktieren Sie den Testo-Kundendienst.
- 4 | Orangene Taste neben dem Ladeschacht nach unten drücken, um den Akku zu entriegeln.
- 5 | Akku aus Ladeschacht entnehmen.

5 Produkt instand halten

Vor dem Durchführen von Wartungs- und Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.

- Funktionsfähigkeit sicherstellen: Kontaktstifte frei von Verschmutzungen halten.
- Gerät reinigen: Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

6 Tipps und Hilfe

6.1 Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr
Netzteil für Testo-Wärmebildkameras und Tisch-Ladestation	0554 1108
Zusatzakku	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
www.testo.com