

Modul corect de a măsura.

Sfaturi importante despre funcționarea și întreținerea testo 270

Pregătire



Componentele din plastic nu pot intra în contact direct cu uleiul de gătit.




Nu atingeți sonda fierbinte. Pericol de ardere!




Eliminați alimentele prăjite înainte de măsurare.



Așteptați până când nu mai se mai formează bule (aprox. 5 min.).

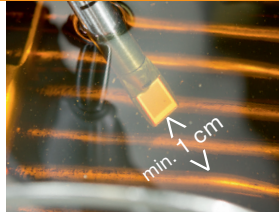

Se menține o distanță minimă de 1 cm de piesele metalice.

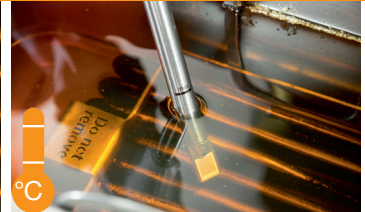

Măsurați în ulei fierbinte de minim 40 °C și max. 200 °C (pentru o perioadă scurtă)

Măsurare



Porniți instrumentul cu [ON].



Scufundați senzorul în ulei fierbinte. Observați semnele min/max!



1. Mișcați senzorul în ulei

Mod Auto Hold activat:

- Textul Auto Hold pe ecran indică sfârșitul măsurătorii. Valoarea TPM și ecranul luminează intermitent, până când valoarea finală este atinsă.
- Valoarea finală este stabilă.

Mod Auto Hold dezactivat:

- Când valoarea temperaturii nu se mai schimbă, valoarea finală TPM stabilă a fost atinsă.
- Pentru a fixa valorile de măsură: apăsați scurt [Hold] (<1 s)

2. Pentru a reveni la modul de măsurare apăsați din nou scurt [Hold] (< 1 s).



Notați valorile de măsurare determinate.

Mentenanță și întreținere Curățare



Curățați instrumentul cu detergent. Clătiți senzorul sub jet de apă și uscați-l cu grijă cu un prosop de hârtie moale.



Test de acuratețe

Valoarea de referință:

___ %TPM

Pentru testarea rapidă și ușoară a instrumentului, vă recomandăm efectuarea de teste de acuratețe în conformitate cu manualul de instrucțiuni.

Valoarea de referință trebuie să fie recalculată în cazul în care tipul uleiului sau furnizorul se schimbă.



Pentru testarea sau calibrarea exactă a instrumentului sau în cazul unor valori de măsură suspecte recomandăm verificarea și calibrarea în uleiul de referință Testo.