

Pour mesurer correctement.

Consignes importantes pour l'utilisation et l'entretien du testo 270.

Préparation



Les éléments en plastique ne doivent pas entrer en contact avec l'huile de friture.




Ne pas toucher la sonde chaude. Risque de brûlure.




Retirer les aliments frits avant la mesure.



Attendre jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne remonte à la surface (env. 5 min.).

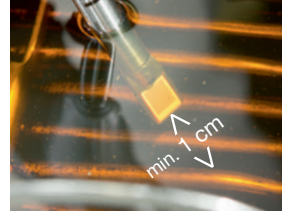

Respecter une distance minimum d'un cm par rapport aux éléments métalliques.

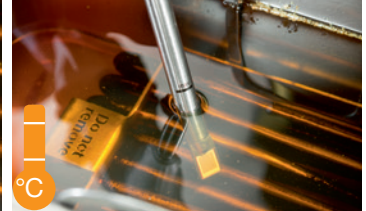

Procéder aux mesures dans l'huile chaude, de 40 °C min., de 200 °C max. en cas d'utilisation de courte durée.

Mesure



Mettre l'appareil en marche [ON].



Plonger le capteur dans l'huile chaude. Respecter les marques min./max. !



1 Déplacer le capteur dans l'huile.


Auto-Hold activé :

- Auto-Hold apparaît à l'écran pour indiquer la fin de la mesure. Avant que la valeur finale ne soit atteinte, la valeur TPM et la couleur de l'écran clignotent.
- La valeur finale est conservée.

Auto-Hold désactivé :

- Une valeur finale stable est atteinte lorsque l'affichage de la température ne change plus.
- Pour conserver des valeurs de mesure : appuyer brièvement sur la touche [Hold] (< 1 s)

2 Pour revenir au mode de mesure : appuyer brièvement sur [Hold] (< 1 s).

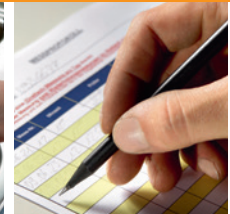

Noter les valeurs mesurées.

Nettoyage & Entretien

Nettoyage



Nettoyer l'appareil au moyen d'un produit de nettoyage / rinçage doux. Rincer le capteur sous l'eau courante et le sécher soigneusement avec un chiffon en papier doux.



Test de précision

Votre valeur de départ spécifique :

___ %TPM

Pour contrôler l'appareil rapidement et de manière simple, nous vous recommandons de réaliser des tests de précision selon le mode d'emploi. En cas de changement de type d'huile ou de fournisseur, la valeur de référence doit être à nouveau définie.



Pour permettre un contrôle plus précis de l'appareil et d'éventuelles corrections ou en cas de valeurs non plausibles, nous recommandons de procéder à l'étalonnage et à l'ajustage au moyen d'huile de référence de Testo.