



**0554 8801 - Cargador de sobremesa
para baterías de Testo 0515 1100 y 0515 1110**

Manual de instrucciones



Índice

1	Seguridad y eliminación	3
1.1	Indicaciones sobre este manual	3
1.2	Garantizar la seguridad	3
1.3	Protección del medio ambiente	3
2	Especificaciones	4
2.1	Uso	4
2.2	Datos técnicos	4
3	Descripción del producto	4
4	Utilización del producto	5
5	Mantenimiento del producto	6
6	Consejos y ayuda	6
6.1	Accesorios y repuestos	6

1 Seguridad y eliminación

1.1 Indicaciones sobre este manual

Uso

- Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo. Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones de advertencia para prevenir lesiones y daños en el producto.
- Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando sea necesario.
- Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.

1.2 Garantizar la seguridad

- No ponga el instrumento en funcionamiento si detecta daños en la carcasa, la fuente de alimentación o en las líneas de alimentación.
- Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su finalidad de uso observando los parámetros especificados en los datos técnicos. No fuerce el instrumento.
- Utilice el instrumento únicamente en recintos cerrados y secos, y protéjalo contra lluvia y humedad.
- Atégase a las instrucciones que encontrará en este manual para las tareas de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso. Utilice solamente repuestos originales Testo.
- No almacene el instrumento junto con disolventes. No utilice productos desecantes.

1.3 Protección del medio ambiente

- Deseche las pilas y baterías defectuosas o agotadas según las disposiciones legales vigentes.
- Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto a Testo para su eliminación.



N.º de reg. WEEE: DE 75334352

2 Especificaciones

2.1 Uso


La estación de recarga de baterías sirve para cargar las baterías de Testo 0515 1100 y 0515 1110. Es posible cargar dos baterías paralelamente.

Par usar la estación de recarga se requiera la fuente de alimentación 0554 1108. Esta se incluye en el volumen de suministro del instrumento de medición o está disponible como accesorio adicional a través del servicio de atención al cliente Testo.

2.2 Datos técnicos

Características	Valor
Compartimientos de carga / para tipo de batería	2/0515 1100 y 0515 1110
Alimentación	5 V CC / 2 A
Corriente de carga	1,5 ... 1,8 A por batería
Tiempo de carga	6 ... 7 h
Temperatura ambiental	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
Normativa UE	2014/35/UE

3 Descripción del producto

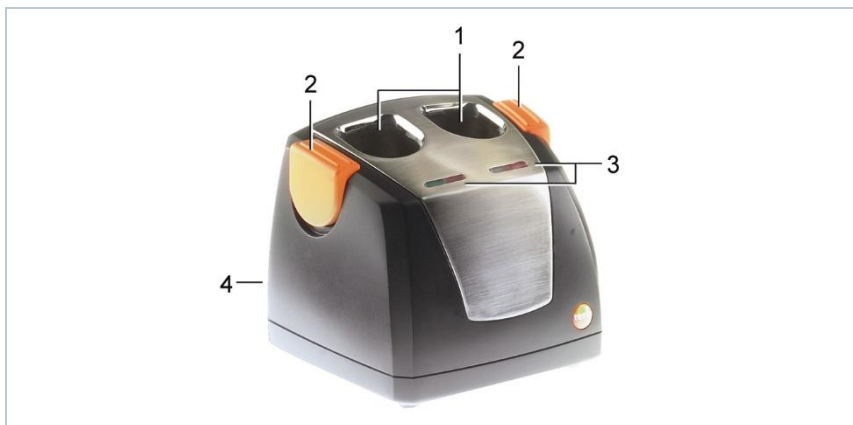

Elemento	Elemento
1 Compartimientos de carga de la batería	2 Tecla para desbloquear la batería
3 LED de indicación de estado	4 Enchufe de red (parte trasera)

4 Utilización del producto

- 1 Contactar la estación de recarga con la fuente de alimentación 0554 8808.
- 2 Conectar la fuente de alimentación a la alimentación de corriente; utilizar el adaptador del país adjunto, si es necesario.
- 3 Insertar la batería con los contactos hacia abajo en el compartimiento de carga.
 - ▶ Se inicia el proceso de carga.
 - ▶ El estado de carga se visualiza a través de los LEDs debajo de los compartimientos de carga:
 - El LED parpadea en color verde: proceso de carga en marcha.
 - El LED se ilumina de color verde: batería cargada, proceso de carga finalizado.
 - El LED se ilumina/parpadea de color rojo: error (p. ej. recalentamiento, batería defectuosa), la batería no puede recargarse. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente Testo.
- 4 Presionar hacia abajo la tecla naranja junto al compartimiento de carga para desbloquear la batería.
- 5 Retirar la batería del compartimiento de carga.

5 Mantenimiento del producto

Retirar siempre el enchufe de red antes de realizar trabajos de mantenimiento y limpieza.

- Garantizar la funcionalidad: Mantener los pernos de contacto libres de suciedades.
- Limpiar el instrumento: Limpiar el instrumento con un paño seco.

6 Consejos y ayuda

6.1 Accesorios y repuestos

Descripción	N.º de artículo
Fuente de alimentación para las cámaras termográficas de Testo y el cargador de sobremesa	0554 1108
Batería adicional	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Alemania
Tel.: +49 7653 681-0
E-mail: info@testo.de
www.testo.com